






KVALITNÍ ZNAČENÍ SKLADOVÝCH PROSTOR POMOCÍ ZNAČKOVACÍHO VOZÍKU A SPREJŮ

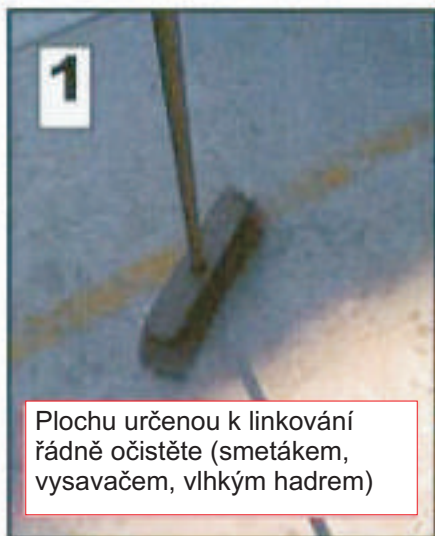

1
Plochu určenou k linkování řádně očistěte (smetákem, vysavačem, vlhkým hadrem)

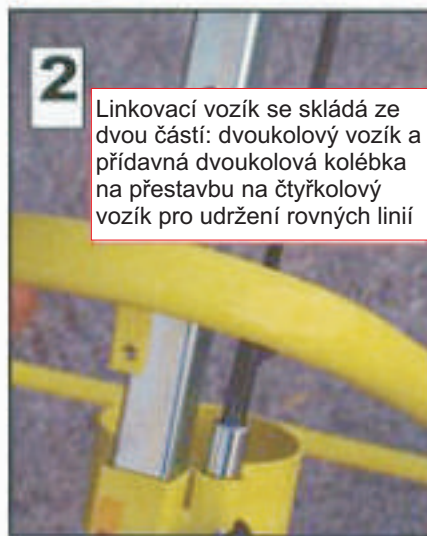


2
Linkovací vozík se skládá ze dvou částí: dvoukolový vozík a přídatná dvoukolová kolébka na přestavbu na čtyřkolový vozík pro udržení rovných linií

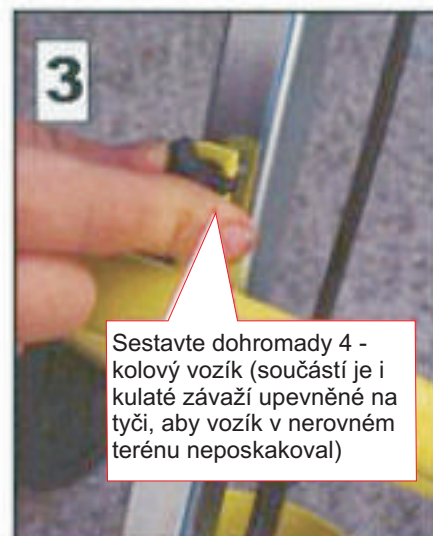

3
Sestavte dohromady 4 - kolový vozík (součástí je i kulaté závaží upevněné na tyči, aby vozík v nerovném terénu neposkakoval)



4
Pro vozík jsou vhodné spreje LINEMARKER v balení 500ml a 750ml, které mají speciální trysku pro snadné nanášení.

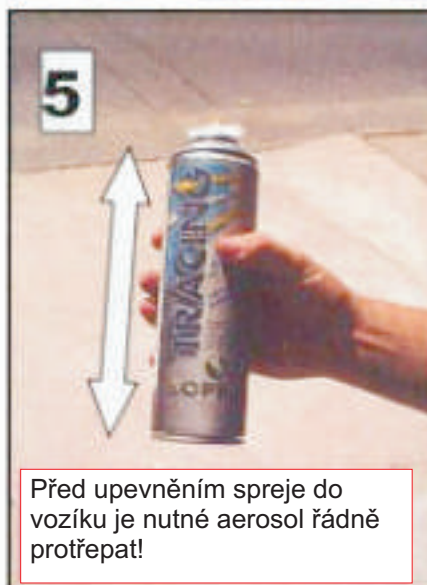

5
Před upevněním spreje do vozíku je nutné aerosol řádně protřepat!



6
Nastavte si upevnění spreje do základní pozice pro 500 ml obsah, nebo pro vyšší obsah 750 ml.



7
Na pravítku (měřítku) upevněném na tyči si nastavte šířku pruhu/linky v mm, kterou chcete vytvořit.



8
Rychlost chůze při aplikaci je třeba vyzkoušet, nutné je kráčet plynule.



9
Po ukončení aplikace je potřeba trysku ručně krátce pročistit hnacím plynem. Sprej držte obráceně než při aplikaci ve vozíku (hlavou nahoru).